

Botón MIC-KEY

¿Qué es un botón MIC-Key?

El botón MIC-Key es una sonda de alimentación tipo botón de gastrostomía o yeyunostomía. Se mantiene en su lugar por medio de un globo de agua.

Es posible que le hayan cambiado la sonda a su hijo por una con el botón MIC-Key o es posible que sea su primera sonda. Si le cambiaron la sonda a su hijo por una con el botón MIC-Key, recibirá más indicaciones sobre cómo reemplazarla.

¿Por qué mi hijo tiene una sonda tipo botón MIC-Key?

Usted y el médico de su hijo han decidido que este tipo de sonda de alimentación es la mejor para su hijo en este momento.

El tamaño de la sonda tipo botón MIC-Key de su hijo es _____

¿Cómo cuido la sonda?

Consulte el Cuaderno de cuidados de un niño con una sonda de alimentación o vaya a www.childrenswi.org/gtube

Información y videos en el sitio web:


- Limpiar el sitio
- Administrar alimentaciones
- Enjuagar la sonda
- Administrar medicamentos
- Ventilar la sonda
- Problemas comunes de piel

Puerto del globo

Hay un puerto en el costado. Allí es donde usted añade o retira agua del globo. Si nunca le han cambiado el botón a su hijo, no revise la cantidad de agua en el puerto del globo.

Para revisar la cantidad de agua en el globo

- Conecte la jeringa de punta deslizante al puerto del globo.
1. Jale el émbolo y vea la cantidad de agua.
 2. Añada más agua embotellada, destilada o estéril al puerto del globo de ser necesario.

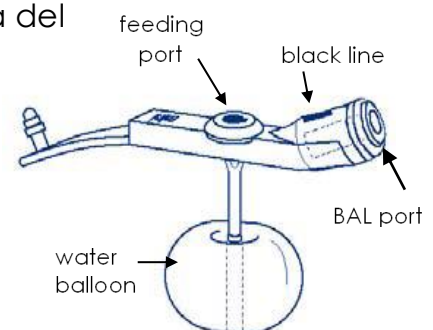


Juegos de extensión

Los juegos de extensión son sondas que se conectan al botón. Se necesitan para administrar alimentaciones y medicamentos a través del botón.

Para conectar el juego de extensión:

1. Abra la cubierta del puerto en el botón.
2. Sostenga el botón firmemente.
3. Conecte el juego de extensión.
 - Alinee las líneas negras en el juego de extensión y en el botón.
 - Empuje el juego de extensión completamente hacia adentro.
 - Gire suavemente en el sentido de las manecillas del reloj. Estará fijo en su lugar cuando las líneas negras no estén alineadas.

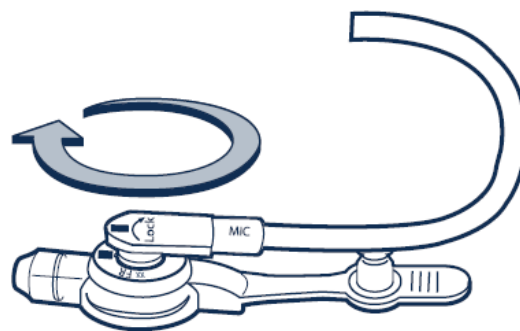

Para retirar el juego de extensión:

1. Sostenga el botón firmemente.
2. Gire suavemente en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que la línea negra esté alineada con la línea negra del botón.
3. Jale el juego de extensión hasta que salga del botón.
4. Cierre la cubierta del puerto en el botón.

Limpieza del juego de extensión:

Enjuague los juegos de extensión entre cada uso.

Limpie los juegos de extensión todos los días con agua caliente y detergente para platos. Sólo lávelos a mano. No los ponga en el lavaplatos.

Cambie los juegos de extensión cada semana.

¿Cómo reemplazo la sonda?

Si esta es la primera sonda de su hijo, **no** debe reemplazarla hasta que le digan que puede hacerlo.

Si esta es la primera sonda de su hijo, necesita permanecer en su lugar durante 6 semanas antes de que se pueda cambiar. Esto es necesario para que sane el tracto. Después de este periodo de tiempo, se puede cambiar la sonda de manera segura.

Si le han cambiado la sonda a su hijo, debe tener en casa un botón MIC-Key del mismo tamaño.

Cambie la sonda cada 3 a 6 meses o antes si falla. Es importante revisar el contenido gástrico después de cambiar la sonda.

¿Qué problemas pueden ocurrir con el botón Mic-Key?

Problema	Causas	Solución
Filtración de fórmula o jugos gástricos en el lugar donde la sonda está en la piel	<ul style="list-style-type: none"> • El globo se rompió o le quitaron el agua. • El niño está enfermo. Algunas veces cuando su hijo está enfermo tosiendo o vomitando, hay filtración en el sitio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la cantidad de agua en el globo. Si nunca le han cambiado el botón a su hijo, no revise la cantidad de agua en el globo. • Llame al médico o enfermera de su hijo si sigue habiendo filtración o si no puede solucionarlo.
Filtración de la válvula central de alimentación, donde el juego de extensión se conecta al botón.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de enjuague después del uso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjuague el juego de extensión con agua enérgicamente después de cada uso. • Revise que el puerto de alimentación esté cerrado. • Si hay mucha filtración, cambie el botón. Si esta es la primera sonda de su hijo, no la remplace.
El globo no se desinfla	<ul style="list-style-type: none"> • El puerto del globo está tapado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire suavemente la jeringa de punta deslizante en el puerto del globo hasta que se abra la válvula. Con un aplicador húmedo que tenga punta de algodón, limpie el puerto del globo. Conecte una jeringa e intente de nuevo. Llame a la clínica para hablar con la enfermera o el médico si esto no funciona. Si esta es la primera sonda de su hijo, no debe revisar el agua en el globo.
El botón parece estar muy apretado o muy suelto	<ul style="list-style-type: none"> • El globo se rompió o le quitaron el agua. • Su hijo subió o bajó de peso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la cantidad de agua en el globo. Si nunca le han cambiado el botón a su hijo, no revise la cantidad de agua en el globo. • Es posible que su hijo necesite un botón más largo o más corto. Hable con la enfermera o médico de su hijo si el botón todavía no le queda bien después de revisar el globo.

Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles:

- [No. 3000](#) Cómo colocar el botón MIC-Key

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si:

- Esta es la primera sonda y se ha caído.
- El sitio de la sonda se está cerrando.
- Su hijo tiene problemas de alimentación como vómito o náuseas.
- No puede girar la sonda en el tracto.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.